



VoleShot

Пружинен пистолет за къртици и сляпо куче

Тип vscit1 / # 299645





Ръководство за експлоатация

Пружинен пистолет за къртици и сляпо куче VoleShot vscit1



Моля, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация преди инсталиране и използване и го съхранявайте на сигурно място.

Повредите и злополуките, възникнали в резултат на неспазване на инструкциите в ръководството за експлоатация, изключват каквато и да е отговорност и гаранция.

Спазвайте инструкциите за безопасност и предупрежденията в тази документация и върху продукта.

1. Обяснение на символите



Опасност! Означава потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозни наранявания.

Опасност! Указва непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, ще доведе до смърт или сериозни наранявания.

ВНИМАНИЕ! Означава потенциално опасна ситуация, която може да доведе до леки физически наранявания или материални щети.



Прочетете ръководството за експлоатация преди употреба.



Носете предпазни очила и защита на лицето, когато работите с устройството.



Носете предпазни средства за защита на слуха, когато работите с устройството.

2. Препоръки за безопасност



Предупреждение!

Опасност от телесни наранявания и материални щети при неправилна употреба!

2.1. Общи положения

Следните инструкции за безопасност имат за цел да предпазят Вашето здраве, да предотвратят потенциални опасности и да осигурят правилното функциониране на пружинния пистолет. Моля, не забравяйте, че боравите с устройство, подобно на огнестрелно оръжие.

- Прочетете внимателно следните инструкции, преди да използвате устройството. Това е предпоставка за безопасна работа.
- Неспазването на информацията и инструкциите за безопасност може да доведе до пожар и/или сериозни наранявания.
- Зареждайте и разреждайте устройството само на мястото на инсталиране.
- Пружинният пистолет и патроните трябва да бъдат защитени от достъп на неупълномощени лица.
- На лица под 18-годишна възраст е забранено да боравят с устройството.
- Никога не насочвайте дулото на зареденото устройство към части от тялото или към други лица.
- Никога не поставяйте ръката си пред дулото на зареденото устройство.
- Уверете се, че устройството се използва само от лица с подходящи експертни познания.
- Дръжте децата и възрастни и немощни лица далеч от устройството.
- Спазвайте инструкциите за безопасност и поддръжка.
- Използвайте само патроните, посочени в това ръководство за експлоатация.
- Патроните трябва да се съхраняват на сухо място и не трябва да се излагат на температури над 50°C или на електрическо напрежение.

Спазвайте и отделно посочените указания за експлоатация, дадени от производителя на патроните.

2.2. Защита на здравето

- Когато работите, дръжте други лица, особено деца, далеч от работната зона.
- Всички лица, намиращи се в близост, трябва да носят предпазни средства за слуха и очите.

2.3. Изисквания към потребителя

- Устройството може да се експлоатира, поддържа и ремонтира само от обучен и оторизиран персонал. Отговорностите за различните дейности, свързани с експлоатацията, ремонта и поддръжката на машината, трябва да бъдат ясно определени и спазвани, за да не възникват неясни компетенции по отношение на безопасността. Инструкциите, дадени в инструкциите за експлоатация, трябва да се спазват при всички дейности, свързани с пускането в експлоатация, поддръжката, проверката и ремонта.
- Фирмата ползвател трябва да изготви вътрешни инструкции, като вземе предвид известната техническа квалификация на съответния оператор, и да получи писмено потвърждение за получаване на инструкциите и ръководството за експлоатация или за участие в инструктаж.

2.4. Безопасност на хората

- Трябва да се спазват инструкциите за експлоатация, грижи и поддръжка, описани в ръководството за експлоатация.
- Не използвайте устройството, ако се чувствате зле или сте под въздействието на наркотици, алкохол или лекарства.
- Момент на невнимание при използване на устройството може да доведе до сериозни наранявания.
- Когато устройството не се използва, съхранявайте го разтоварено на сухо и заключено място, недостъпно за неоторизирани лица.
- Повредени или дефектни уреди трябва да се ремонтират само от сервиза на Kerbl.

Лични предпазни средства



Когато работите с пружинния пистолет трябва да се носят средства за защита на слуха.



При работа с пружинния пистолет трябва да се носят предпазни очила и средства за защита на лицето.

Място на разполагане

- Не монтирайте пружинния пистолет в близост до обществени пътища и площади.
- Пружинният пистолет може да се използва само на места, където няма опасност за хора или животни.
- Уверете се, че неоторизирани лица нямат достъп до инсталираното устройство.
- Препоръчва се покриване с помощта на защитна клетка, предлагана отделно. (Kerbl арт. номер 299798)

3. Описание

Пружинният пистолет VoleShot е предназначен за бързо, ефективно и хуманно унищожаване на къртици и спящо куче чрез ударна вълна. Необходимата ударна вълна се генерира от специален патрон 9x17 mm.

3.1 Предвидена употреба

Пружинният пистолет VoleShot е предназначен изключително за контрол върху къртици и спящо куче и може да се използва само за тази цел.

Пружинният пистолет VoleShot е предназначен само за употреба на открито.

Употребата на закрито не е разрешена и противоречи на предвидената употреба.

Трябва да се спазват инструкциите за безопасност, дадени в настоящото ръководство за експлоатация. Използването на пружинния пистолет в други области се счита за неправилна употреба. Производителят не поема никаква отговорност за евентуални произтичащи от това телесни повреди и/или материални щети.


Това ръководство за експлоатация е достъпно за изтегляне на адрес www.kerbl.com.

3.2 Технически данни

Тегло: 900 g
Височина: 113 mm
Ширина: 41 mm
Дължина: 154 mm
Калибър: 9x17

3.3 Преглед на продукта

- 1 Освобождаваща връзка
- 2 Притискаща част
- 3 Предпазител
- 4 Спусък
- 5 Държач на патрона
- 6 Фиксираща планка
- 7 Закljučващ щифт

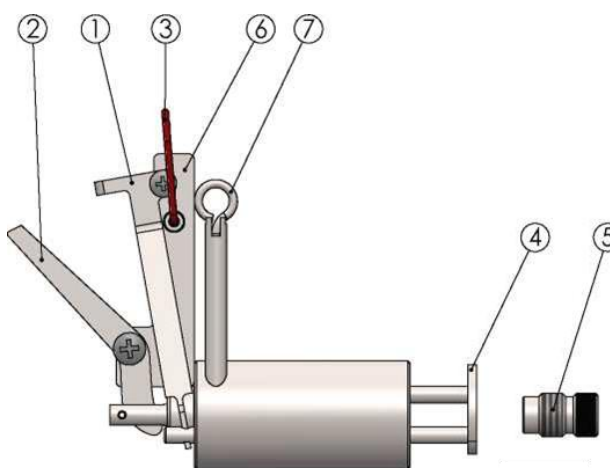

Фиг. 3

3.4. Подходящи патрони

- Използвайте само патрони с калибър 9x17.
- Препоръчват се патрони с ниво на заряд 3.

3.5 Функция

Зареденият пружинен пистолет се поставя с дулото в открития проход.

Малко след това къртицата/сляпото куче ще направи опит отново да затвори прохода, за да не допусне светлина и свеж въздух, и ще активира спусъка Поз. 4, който от своя страна ще активира патрона. Високото налягане, генерирано в специалния патрон, убива къртицата/сляпото куче мигновено в съответствие с разпоредбите за защита на животните.

4. Монтаж и въвеждане в експлоатация

4.1. Частично закрепване и обезопасяване на устройството

1. Издърпайте притискащата част (фиг. 3, поз. 2) с палец в посока на стрелбата, натиснете назад предпазителя (фиг. 3, поз. 3) над притискащата част (вж. фиг. 4). Поставете и работете с устройството само в това състояние!



Фиг. 4

2. Устройството е частично задействано. В това състояние ударникът се намира в основата на патронника (вж. фиг. 6).



Фиг. 6

4.2. Зареждане и сваляне на предпазителя

3. Поставете патрон 9 x 17 mm в държача (фиг. 3, поз. 5). Завинтете напълно държача в устройството и фиксирайте (вж. фиг. 5)



Фиг. 5

4. Плъзнете спусъка (фиг. 3, поз. 4) до предното крайно положение и го застопорете със заключващия щифт (фиг. 3 поз. 7) (вж. фиг. 7).



Фиг. 7

5. Окачете притискащата част в освобождаващата връзка (виж фиг. 8)



Фиг. 8

6. Поставете устройството в открития проход (виж фиг. 9)



Фиг. 9

7. Издърпайте заключващия щифт (фиг. 3, поз. 7) нагоре и го завъртете на 90°, така че да се закрепите в горното крайно положение (вж. фиг.10)




Фиг. 10

8. Сгънете предпазителя (фиг. 3, поз. 3) напред - устройството вече е заредено и готово за стрелба (вж. фиг. 11).



Фиг. 11

9. Устройство в задействано състояние (виж фиг. 12).

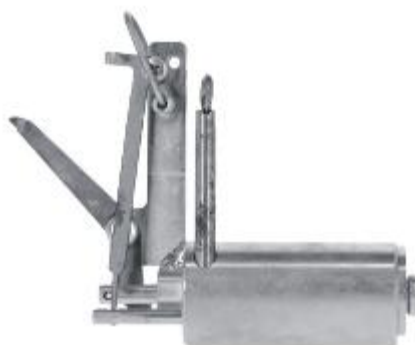

Фиг. 12

4.3. Разтоварване на задействано устройство



Опасност! Устройството се е задействало. Патронът не се е възпламенил.

Устройството е било задействано, когато лостът за задействане е в положението, показано на фиг. 12.

- Частично затегнете и закрепете устройството (както е описано в точка 4.1).
- Извадете лагера на патрона от устройството.
- Извадете патрона.
- Ако патронът се е възпламенил:
 - Изхвърлете патрона в съответствие с изискванията на производителя и местните разпоредби.
- Ако патронът не се е възпламенил:
 - Закрепете устройството към твърда повърхност (без нефиксирани предмети).
 - Поставете отново патрона в устройството и го закрепете, както е описано в точки 4.1 и 4.2.
 - Отключете устройството и го активирайте, като ударите спусъка с дълъг предмет (на разстояние най-малко 1,5 m от капана).
- За да избегнете наранявания, при задействане застанете от страни или зад устройството!
- По време на задействането не се допуска присъствието на хора или животни в зоната пред дулото на устройството.
- Ако патронът не успее да се възпламени отново, той може да бъде изхвърлен.
 - Спазвайте местните разпоредби за изхвърляне.

4.4. Изхвърляне на устройство, който не се е задействало



Опасност! Устройството не се е задействало. Патронът не се е възпламенил.

Устройството не се е задействало, ако лостът за задействане е в положението от фиг. 11.

- Сгънете предпазителя назад (фиг. 3, поз. 3).
- Задействайте спусъка (фиг. 3, поз. 4).
- При задействането на спусъка притискащият елемент (фиг. 3, поз. 2) се захваща за предпазителя (фиг. 3, поз. 3).
- Устройството е в режим на частично обтягане.
- Извадете устройството от открития проход и извадете патрона.

5. Поддръжка и поддържане в изправност

Поддръжката може да се извършва само от оторизирани, упълномощени и обучени лица.

Препоръчва се след употреба пружинният пистолет да се почиства старателно от пясък и почва с гореща вода. След като изсъхне, намажете движещите се части с масло.

Лагерът на патрона и неговата резба трябва винаги да се поддържат чисти.

В случай на повреда пружинният пистолет трябва да бъде изведен от експлоатация незабавно.

Ако след почистването функцията на движещите се части е нарушена или има очевидни дефекти в устройството, то трябва да се върне на производителя за ремонт.

Повредените или дефектни уреди трябва да се ремонтират единствено от сервиза на Kerbl.

6. Принадлежности и резервни части

Бележка

Лагер на патрона (фиг. 3, поз.5)

Защитна решетка

Държач

Артикулен номер в Kerbl

299645-1

299798

299797

7. Периодична проверка

Преди всяка употреба трябва да се извършва визуална проверка. В случай на дефекти устройството трябва да се извади от употреба и да се върне на производителя за ремонт.

В съответствие с § 24 от Наредбата за огнестрелното оръжие операторът на автоматични огнестрелни устройства е длъжен да ги предоставя на производителя или на неговия упълномощен представител за повторна проверка на всеки 2 години от датата на закупуване и незабавно в случай на значителни функционални дефекти. На проверените устройства се поставя стикер за проверка.

8. Потвърждение за СІР-изпитване

Пружинният пистолет vscit1 е одобрен като тип и е маркиран със знака за одобрение на РТВ в квадратна форма с регистриран номер на одобрение 1066. По този начин Albert Kerbl GmbH гарантира съответствието с одобрения тип.

cit® a brand of:

Albert Kerbl GmbH Felizenzell 9
84428 Buchbach, Germany
www.kerbl.com

Kerbl UK Ltd Lands End Way
Oakham, Rutland LE15 6RF, UK
www.kerbl.co.uk

ØKERBL