ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Електронно плашило за птици 4 в 1 Day & Night със соларно захранване

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 93000 · Захранване: соларен панел и 3 акумулатора AAA Ni-MH (включени) · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът прогонва птици, гълъби и чайки от градини, лозя, ниви, покриви, земеделски площи, овощни насаждения, лодки и други места на открито.

НАЧИН НА РАБОТА – 4 МЕТОДА


Метод	Действие
Честота	Денем и нощем интервални тонове 8–32 kHz с променлива честота, за да не привикват птиците: 3 s излъчване, 25 s пауза.
Синя светлина	При здрач и през нощта фотосензорът включва автоматично многократен син светлинен сигнал, 3 s на минута.
Отражение	Сребърният рефлектор се върти и заслепява птиците с отразена светлина.
Шум от въртене	Моторът върти рефлектора ок. 3 s, следват ок. 55 s пауза. Шумът допълнително смущава птиците.

Обхват: ок. 4 m радиус или 50 m². Звукът се излъчва надолу.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Заредете уреда в изключено състояние на слънце поне 10 часа. Като алтернатива извадете акумулаторите и ги заредете със стандартно зарядно устройство.

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

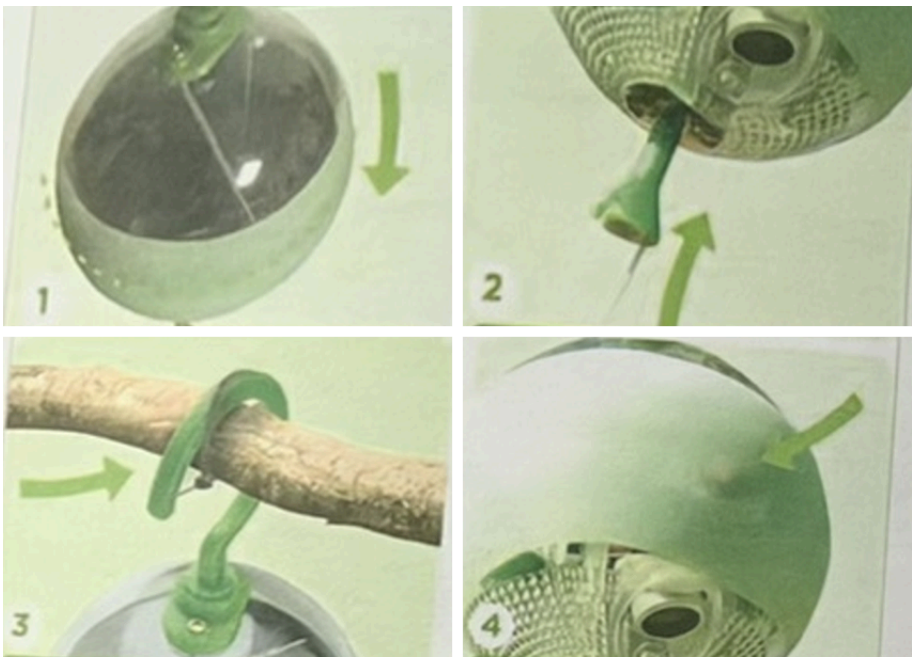

1. Прегънете силиконовия водозащитен пръстен наполовина надолу и завъртете леко горната част по посока на часовниковата стрелка, за да отворите корпуса. Издърпайте защитното фолио на батериите.

2. Затворете корпуса в обратен ред и върнете силиконовия пръстен.
3. Закрепете рефлектора отдолу към мотора, като го нанижете на малката зелена втулка (ако не е поставен във фабриката). Рефлекторът трябва да се върти свободно.
4. Натиснете бутона веднъж. Синият светодиод мига 3 пъти – уредът е включен. Препоръчваме да проверите функциите, преди да окачите уреда.
5. Окачете уреда възможно най-високо на обекта, който искате да защитите, без препятствия около рефлектора и на място с достатъчно слънце за соларния панел. Обезопасете куката с кабелните превръзки срещу падане.

Проверка на светлинния сигнал: закрийте соларната клетка с длан или поставете уреда на тъмно, например под бюро, и изчакайте светлината да мигне.

Ако уредът спре да излъчва звук или светлина поради недостатъчно слънце, изключете го и повторете зареждането. Проверете визуално, че моторът не се върти, т.е. уредът е изключен, за да се заредят акумулаторите напълно.

Оставете уреда да работи непрекъснато. Може да отнеме до 4 седмици, докато птиците напуснат обичайната си среда. Различните видове реагират различно.

СМЯНА НА АКУМУЛАТОРИТЕ

1. Прегънете силиконовия пръстен наполовина надолу. Свалете капака с кратко завъртане надясно и внимателно отместете соларния панел встрани.
2. Развийте капака на батериите с приложената отвертка и извадете старите акумулатори.
3. Поставете три нови акумулатора AAA Ni-MH, 1,2 V, 1000 mAh, като спазвате полярността, показана на дъното на държача. Завийте капака.
4. Поставете капака на корпуса с леко завъртане наляво и върнете силиконовия пръстен нагоре, за да е защитена електрониката от вода.

Внимавайте изолационната обвивка на акумулаторите да не е повредена и да не се повреди при поставянето. Повредата може да доведе до късо съединение и прегряване.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Използвайте само акумулатори AAA Ni-MH 1,2 V. Не използвайте неакумулаторни батерии.
- Част от честотите (под ок. 20 kHz) се чуват от много хора. Не окачвайте уреда в близост до прозорци на спални или на съседни сгради.
- Винаги връщайте силиконовия пръстен на мястото му, за да е защитена електрониката от вода.
- Уредът не е подходящ за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания. Наблюдавайте децата, за да не си играят с уреда.
- При евентуален ремонт използвайте само оригинални резервни части.
- Преди употреба преценете дали уредът е подходящ за конкретното място.
- Ако предавате уреда на друго лице, предайте го заедно с тази инструкция.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC Day & Night 93000
Захранване	3 × AAA Micro Ni-MH, 1,2 V, 1000 mAh (включени), зареждане чрез соларна клетка
Резерв	ок. 10 дни без подзареждане от светлина
Честота	8–32 kHz ± 10 %, 3 s вкл. / 25 s изкл.
Обхват	ок. 4 m радиус или 50 m²
LED светлина	автоматично чрез фотосензор, при здрач и нощем
Превключвател	ВКЛ./ИЗКЛ.
В комплекта	сребърен рефлектор, кука за окачване, кабелни превръзки, отвертка

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Знакът със задраскан контейнер указва това.

Акумулаторите не изхвърляйте с битовите отпадъци. Извадете ги, преди да предадете уреда, и ги върнете в търговски обект, който продава батерии, или в пункт за събиране на негодни батерии. Предавайте ги разредени и залепете полюсите, за да предотвратите късо съединение.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC GmbH & Co. KG, Aistaiger Straße 31, 78727 Oberndorf am Neckar, Германия · contact@isotronic24.eu

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.