ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уред за прогонване на животни с ултразвук и вграден PIR датчик за движение

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 60035 · Захранване: 4 батерии D (6 V) или адаптер 12 V DC – не са включени · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.


ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ


Уредът отблъсква кучета, котки, зайци, белки, лисици, диви свине, сърни и други животни от двора и градината с високочестотни звукови и ултразвукови сигнали. Работи без химикали и без миризма. Предназначен е само за употреба в собствения Ви имот, в защитена външна зона.

КОМПЛЕКТ

Блок за отблъскване, кутия за батерии, система за закрепване (скоба и шарнирно рамо), стойка за забиване в почвата, инструкция.
Не са включени: 4 алкални батерии размер D (LR20) и мрежов адаптер 230 V AC / 12 V DC, 500 mA, щекер 5,5 mm.

ЧАСТИ НА УРЕДА

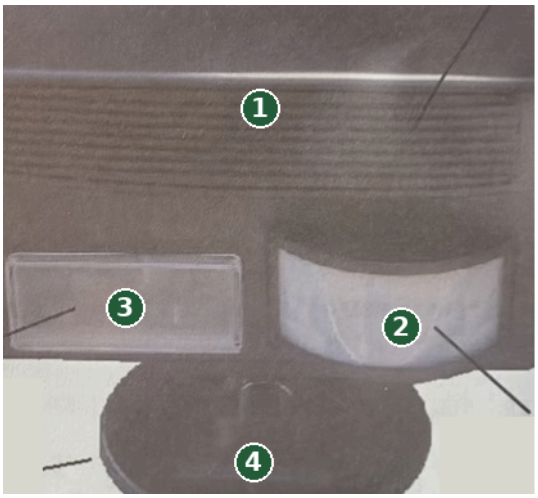

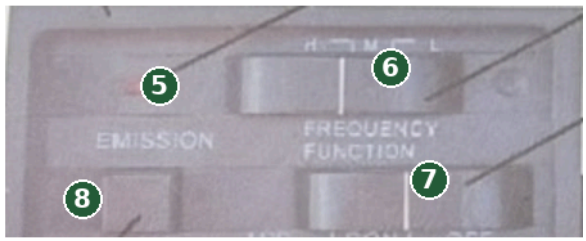

1 Високоговорител · 2 PIR датчик за движение · 3 Прозрачен капак на панела · 4 Шарнир и стенна плоча · 5 Индикатор EMISSION · 6 Превключвател за честота H / M / L · 7 Превключвател за функция M/S / CON / OFF · 8 Бутон TEST

ФУНКЦИИ И ЧЕСТОТИ

Позиция	Действие
OFF	Уредът е изключен.
M/S	Излъчване 5 s след засичане от датчика за движение.
CON	Непрекъснато излъчване, само при работа с адаптер. С батерии уредът винаги се задейства от датчика.
L – ок. 17 kHz	зайци, катерици, миещи мечки, плъхове
M – ок. 23 kHz	кучета, котки, лисици, белки, птици
H – ок. 40 kHz	диви свине, елени, сърни

Ако избраната честота не дава резултат, сменете я. Животните реагират различно според вида, средата и навиците си.

РАБОТА С БАТЕРИИ

1. Свалете прозрачния капак на панела и поставете превключвателя за функция на „OFF“.
2. Извадете щекера на кутията за батерии от входа „Batterie 6V“ на задната страна и плъзнете кутията встрани от уреда.
3. Развийте винтовете на кутията и поставете 4 алкални батерии размер D (LR20), като спазвате маркировката за полярност.
4. Затворете кутията и я плъзнете обратно върху уреда.
5. Извадете водозащитната тапа от буксата „Batterie in 6V“ и включете щекера 3,5 mm на кутията. Запазете тапата. Буксата „DC in 12V“ трябва да остане затворена с водозащитна тапа.
6. Изберете функция M/S или CON и желаната честота.
7. Натиснете бутона TEST. Светодиодът светва и прозвучава висок тон, ако монтажът е правилен. Поставете обратно прозрачния капак.

С висококачествени алкални батерии уредът работи средно ок. 6 месеца.

РАБОТА С МРЕЖОВ АДАПТЕР

Свързвайте 12 V адаптер само към буксата „DC IN 12 V“. Свързването му към 6-волтовата букса може да повреди уреда. С 6 V адаптер на 12-волтовата букса уредът не работи.

1. Свалете прозрачния капак и поставете превключвателя за функция на „OFF“.
2. Извадете водозащитната тапа от буксата „DC in 12V“ и я запазете. Буксата „Batterie in 6V“ трябва да е затворена с водозащитната тапа.
3. Свържете адаптер 230 V AC / 12 V DC, 500 mA с щекер 5,5 mm към входа „DC IN 12 V“, като спазвате полярността (+/–) и указанията за безопасност на адаптера.
4. Изберете функция CON или M/S и желаната честота.
5. Включете адаптера и натиснете бутона TEST за проверка. Поставете обратно прозрачния капак.

РАЗПОЛАГАНЕ

- За котки, малки кучета, белки и други по-малки животни поставете уреда на 0,5–1 m от земята, възможно най-близо до височината на ушите им. Не насочвайте уреда надолу.
- Звукът и датчикът са насочени хоризонтално. Насочете уреда към зоната, която искате да защитите.
- Датчикът обхваща 110° и до ок. 10 m при монтаж на 2 m височина. При по-нисък монтаж обхватът намалява, но се избягват излишните задействания и батериите издържат по-дълго.
- Поставете уреда на равна повърхност или го закрепете с шарнирното рамо на стена или дървен стълб, или със стойката в мека почва.
- Пазете уреда от пряка слънчева светлина. Времето и околната среда влияят на чувствителността на датчика.
- В големи градини с гъста растителност може да са нужни няколко уреда.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **Монтирайте уреда само в защитена външна зона.** Винаги затваряйте неизползваната букса с водозащитната тапа.
- През зимата съхранявайте уреда на място, защитено от замръзване.
- Не насочвайте уреда към съседни имоти или обществено достъпни площи. Използвайте го само в собствения си имот.
- Някои хора чуват уреда дори на най-ниската честота. В такъв случай изберете по-висока честота.
- Уредът е силно дразнещ за кучета и котки. Не го насочвайте към места, където стоят собствените Ви домашни любимци.
- Използвайте само предвиденото напрежение: 6 V батерии или 12 V DC адаптер.
- Проверявайте кабелите за прекъсвания и повредена изолация. При повреда не използвайте уреда.
- Ремонт и смяна на предпазител – само от специалист, с оригинални резервни части.
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания. Съхранявайте уреда и опаковката извън обсега на деца.
- Ако предавате уреда на друго лице, предайте го заедно с тази инструкция.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC 60035
Захранване	6 V (4 × D, LR20) или 12 V DC адаптер, 500 mA, щекер 5,5 mm – не са включени
Честоти	L ок. 17 kHz · M ок. 23 kHz · H ок. 40 kHz
Интервал	на всеки 5 s ок. 1 s излъчване
Датчик за движение	110°, ок. 10 m при височина 2 m
Консумация	L 40 mA · M 50 mA · H 95 mA · Test 120 mA · готовност < 1 mA
Работна температура	от −20 °C до +50 °C, ≤ 90 % отн. влажност
Температура на съхранение	от −5 °C до +50 °C, ≤ 90 % отн. влажност
Условия на употреба	само в защитена външна зона

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл го предайте в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Знакът със задраскан контейнер указва това.

Батериите не изхвърляйте с битовите отпадъци. Извадете ги, преди да предадете уреда, и ги предайте в пункт за събиране на негодни батерии или в търговски обект, който продава батерии. За най-близкия пункт се информирайте в общинската администрация.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC GmbH & Co. KG, Aistaiger Straße 31, 78727 Oberndorf am Neckar, Германия · contact@isotronic24.eu

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.

Превод на оригиналната инструкция на производителя (ред. 12/24) · Електронна версия BG 11/2026