ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Уред за прогонване на гризачи, белки и диви животни Blue-Flash с ултразвук и синя LED светкавица

Марка: ISOTRONIC · Арт. № 78640 · Захранване 6 × AAA (включени) · Прочетете внимателно преди употреба и запазете инструкцията.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът държи далеч нежелани животни, като гризачи, белки и диви животни, от автомобил, къща, гараж, плевня, таван, нива, гора или градина. Предназначен е да предпазва от прегризване от белки на кабели, проводници и други гумени части.

НАЧИН НА РАБОТА

- **Ултразвук:** денем и нощем уредът излъчва високочестотни тонове (12–24 kHz) на интервали: 5 s излъчване и 55 s пауза. Интервалното превключване не позволява на животните да привикнат към тона.
- **Синя LED светкавица:** през нощта и при здрач фотосензорът автоматично включва многократно мигане на синя светлина на същия интервал. Синият цвят почти не се среща в природата и сигнализира опасност за животните, които са предимно нощни.
- **В автомобил:** вграденият вибрационен превключвател изключва уреда при работещ двигател и по време на движение. Около 60 s след спиране на автомобила уредът се включва отново. Уредът работи само когато автомобилът е паркиран.

Уредът може да започне работа в режим на пауза и едва след това да премине в работен режим. Това не е неизправност.


МОНТАЖ И НАЧИН НА УПОТРЕБА

1. Ако в автомобила или помещението вече е имало белки или мишки, отстранете миризмените следи, с които маркират територията си, преди монтажа. В автомобила най-добре ги отстранява измиване на двигателя.
2. Включете уреда с превключвателя ВКЛ./ИЗКЛ.
3. Насочете „високоговорителя“ направо към местата, където животните сядат и почиват. Звукът се разпространява във формата на фуния и защитената зона трябва да е в нея. Неправилното насочване води до мъртви зони, в които животните се укриват.
4. Закрепете уреда с приложените кабелни превръзки или с винтове, например на дървена стена, стълб, дърво или в автомобила.
5. За по-голяма площ поставете няколко уреда в редица на разстояние ок. 2 m един от друг, като ограда.
6. Оставете уреда да работи непрекъснато. Може да отнеме до 3 седмици, докато животните напуснат обичайната си среда и забележите промяна.

БАТЕРИИ

Нормалното работно напрежение е 9 V (6 батерии AAA). С изправни батерии уредът работи ок. 8 месеца. Батериите се саморазреждат при съхранение, затова още при първата употреба времето на работа може да е по-кратко.

Ако ултразвукът стане ясно чуваем или премине в непрекъснат тон, проверете батериите и ги сменете. Слабите батерии могат да доведат и до отказ на функцията.

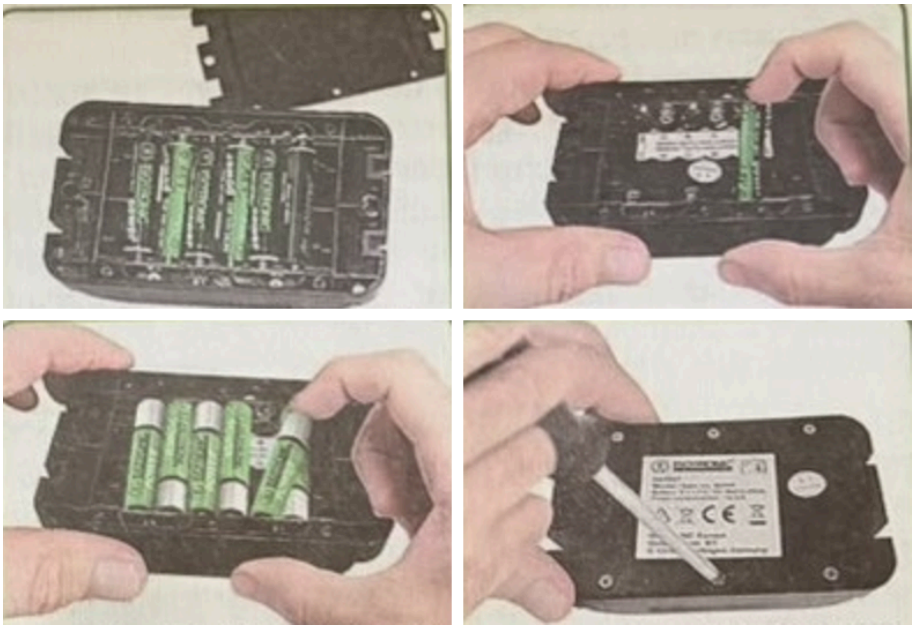

1. Свалете долния капак, като развиете винтовете от долната страна на уреда.
2. Извадете старите батерии от държача.
3. Поставете шест нови батерии AAA, като спазвате полярността, показана на дъното на държача.
4. Поставете капака и го натиснете силно, докато щракне. Завийте винтовете.

Внимавайте изолационната обвивка на батериите да не е повредена и да не се повреди при поставянето. Повредата може да доведе до късо съединение и прегряване.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Използвайте уреда само с предвиденото напрежение: 6 батерии AAA (9 V).
- Честоти до ок. 20 kHz могат да бъдат чути от някои хора, особено деца. Не поставяйте уреда в близост до спални и детски стаи.
- Уредът не е предназначен за използване от лица (включително деца) с ограничени физически, сетивни или умствени способности или без опит и познания, освен ако не са под надзор или не са получили указания от лице, отговорно за безопасността им. Наблюдавайте децата, за да не си играят с уреда.
- Съхранявайте уреда, батериите и опаковъчните материали извън обсега на деца.
- Ремонт и други дейности, например смяна на предпазител, трябва да се извършват само от специалист, с оригинални резервни части.
- Преди употреба преценете дали уредът е подходящ за конкретното място.
- Ако предавате уреда на друго лице, предайте го заедно с тази инструкция.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел / арт. №	ISOTRONIC Blue-Flash 78640
Захранване	6 × AAA (Micro), включени · 9 V
Работно време	ок. 8 месеца, в зависимост от батериите
Честота	12–24 kHz ± 10 %
Интервал ултразвук / светкавица	5 s вкл. и 55 s изкл.
Фотосензор	автоматично включване на светодиода при здрач и през нощта
Превключвател	ВКЛ./ИЗКЛ. и вибрационен превключвател за автомобил
Обхват	ок. 40 m² в затворени помещения
В комплекта	4 кабелни превръзки, винтове, отвертка

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. В края на жизнения му цикъл предайте уреда в пункт за събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване. Знакът със задраскан контейнер върху продукта, инструкцията или опаковката указва това. Материалите могат да се рециклират съгласно маркировката им.

Батериите не изхвърляйте с битовите отпадъци. Извадете ги от уреда, преди да го предадете за изхвърляне, и ги предайте в пункт за събиране на негодни батерии или в търговски обект, който продава батерии. Изхвърляйте опаковката разделно. За най-близкия пункт за събиране се информирайте в общинската администрация.

Възможни са промени в дизайна и техническите данни без предварително уведомление.

ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР

Производител: ISOTRONIC GmbH & Co. KG, Aistaiger Straße 31, 78727 Oberndorf am Neckar, Германия · contact@isotronic24.eu

Дистрибутор за България: Европест ЕООД, гр. София, ж.к. Люлин 3, бл. 380, офис 1 · тел. +359 879 400 500 · orders@otrovi.com · www.otrovi.com

ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

Гаранционни условия – законова гаранция за съответствие

1. За уреда се прилага законова гаранция за съответствие със срок 2 години от датата на доставяне, съгласно действащото българско законодателство.
2. Рекламации се приемат при установено несъответствие или производствен дефект. При основателна рекламация уредът се ремонтира или заменя безплатно, съгласно приложимите законови условия. Останалите законови средства за защита на потребителя се запазват.
3. Гаранционната отговорност не обхваща повреди, причинени от неправилна употреба, механично увреждане, неподходящо захранване, проникване на вода извън допустимото за уреда, неразрешени модификации или ремонти, когато тези обстоятелства са причина за повредата.
4. Нормалното изчерпване на сменяеми батерии и обичайното износване не представляват сами по себе си производствен дефект. Това не ограничава правата при установено несъответствие на продукта.
5. Предявете рекламация пред продавача, като представите уреда и документ за покупка или друго доказателство за придобиването му.

Настоящите условия не ограничават законовите права на потребителя.